


Asennus, käyttö ja huolto-ohje

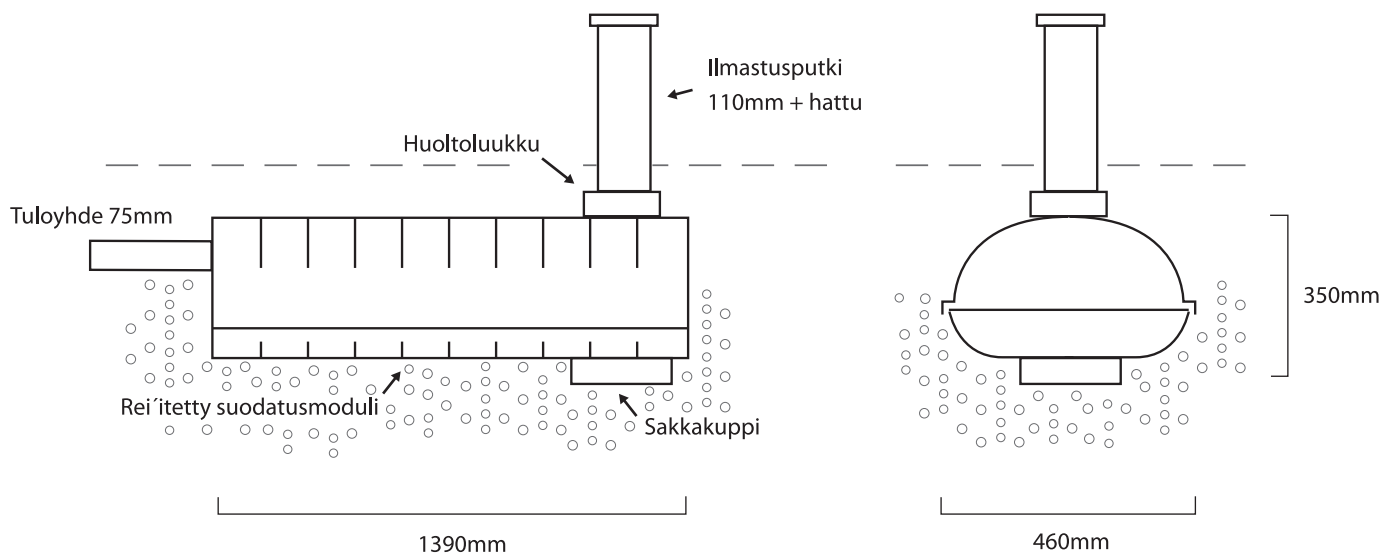

- Sami saunakaivo (130 litraa)
- Ilmastusputki (110mm)
- Sakkapesän huoltoluukku (160mm)
- Ilmastushattu
- Liitos 75mm viemäriputkeen
- Materiaali : muovi

Saunan pesuedet imeytetään maaperään suodatusmodulissa olevien reikien kautta. Kiintoaines jää saunakaivossa olevaan sakkakuppiin, joka voidaan tarvittaessa tyhjentää. Tyhjennysväli vähintään kerran vuodessa (huoltoluukun kautta). Huoltoluukun ympärille voi laittaa sepeliä, joka on helppo poistaa huoltoluukun päältä huollon yhteydessä.

Saunakaivo asennetaan vettä läpäisevään maaperään. Saunakaivon pohjasta pohjaveden yläpintaan vähintään 1m ja rantaan yli 10 metriä. (Tarkista aina suojaetäisyydet rakennuspaikkakuntasi ympäristöviranomaiselta.) Saunakaivolle kaivetaan vähintään 0,5m -1m syvä kuoppa. Pohja tasataan, kaato 10 - 20mm sakkakupin suuntaan. Pohjalle levitetään vähintään 100mm sora- tai sepelipatja. Soran tai sepelin täyttöä jatketaan saunakaivon sivuille, puoleen väliin saunakaivon korkeudesta. Lopputäyttö voidaan tehdä pintamaalla. Pinta muotoillaan sadevesien ohjaamiseksi pois kaivon päältä. Käytettäessä saunakaivoa talvella, on varmistettava riittävä routaeristys.

TARKISTA AINA TUOTTEEN SOVELTUVUUS RAKENNUSKOHTEESEEN RAKENNUSPAIKKAKUNTASI YMPÄRISTÖVIRANOMAISelta.

Valmistuttaja : ROTONET

Jälleenmyyjä :