



NOSTO-OVEN AVAAJAN KOODILUKON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET



LANGATON KOODILUKKO (lisävaruste)

Varoitukset! Huomaa, että automaattiset portti- ja ovijärjestelmät täytyy asentaa ensisijaisesti pätevän teknisen henkilön toimesta paikallisten lainmääräysten mukaisella tavalla.

Ennen asennuksen aloittamista, tarkasta, että nosto-oven manuaalin "Tekniset tiedot" mainitut arvot ovat yhteensopivia koodilukon kanssa. Tämä tuote on suunniteltu ovien ja porttien avaajien ja vastaavien mekanismien ohjaukseen. Mikä muu tahansa tuotteen käyttö on tarkoituksenvastaista.

KUVAUS

Tuote on kaksikanavainen lähetin, joka aktivoidaan ainoastaan asennetun PIN-koodin syöttämisen jälkeen. Laitteet ovat suunniteltu sisä- tai ulkoasennuksia varten ja lähettimen koodi on suojattu. Arvioitu kantama on 200 m avoimessa tilassa ja 35 m sisätilassa. Laitteet on suunniteltu niin, että pariston käyttöikä vastaa arvioitua 2 vuoden käyttöä sisältäen 10 siirtolähetystä päivittäin. Pakkanen voi heikentää pariston käyttöikää.

Äänisignaali

1 lyhyt piippaus

1 pitkä piippaus

3 pitkä piippausta

5 lyhyttä piippausta

10 nopeaa piippausta

Tila

Näppäimistön ääni

Automaattinen sammuttaminen

Hyväksytyn yhdistelmän muuttaminen

Virhe yhdistelmän syöttämisen aikana tai yhdistelmän muokkausvirhe

Pariston alhaisen virrantason varoitussignaali, uudet paristot on vaihdettava

ASENNUS

Ennen koodilukon asennusta asennuspaikkaan, tarkasta alue tehokkaan toiminnallisuuden varmistamiseksi. Huomaa, että koodilukon kantama voi olla jopa 30% alhaisempi jos pariston virrantaso on alhainen.

SIJOITUS

Koodilukkoa ei tulisi sijoittaa metallirakenteiden kanssa kosketuksiin tai niiden läheisyyteen, koska ne voivat heikentää signaalikentän suorituskykyä. Eristetyn suojausluokan IP54 ansiosta, digitaaliset valitsimet voidaan asentaa myös ulkotiloihin.

KÄYTTÖTAPA

Näppäimistön käyttö perustuu käyttäjän valitsemiin numeroihin väliltä 1-9. Kun numeroyhdistelmä/PIN-koodi on syötetty, käyttäjä painaa tämän jälkeen vahvistusnäppäintä < tai > vastaavan aktivointikäskyn lähettämiseksi.

Koodilukossa on kaksi kanavaa ja tämä mahdollistaa että siihen voidaan ohjelmoida kaksi erillistä sähköisellä avaajalla varustettua nosto-ovea:

- vastaanottimen kanava 1, jos käyttäjä painaa < (esim. vasen ovi)

- vastaanottimen kanava 2, jos käyttäjä painaa > (esim. oikea ovi)

Käskey siirretään vain, jos oikea numeroyhdistelmä/PIN-koodi on syötetty – jos virheellinen yhdistelmä on syötetty, koodilukko antaa varoitusäänen. Syötetyn yhdistelmän täytyy olla juuri oikein.

Yhdistelmän syöttämisen aikana hyväksytään max. 6 sekunnin viive näppäinten painamisen välillä, ja jos viive on pitempi, yhdistelmä täytyy syöttää uudelleen aloittamalla alusta.

Koodilukon molempien kanavien PIN-koodit 1 = < ja 2 = > on esiohjelmoitu tehtaalla. **Vaihda haluamasi PIN-koodi mahdollisimman pian esiohjelmoitujen koodien tilalle!**

Kanavan 1 tehdaskoodi on 11

- Kun haluat käyttää kanavaa 1, näppäile koodi 11 ja sen jälkeen paina painiketta < (nuoli vasemmalle)

Kanavan 2 tehdaskoodi on 22

- Kun käytät kanavaa 2, näppäile koodi 22 ja sen jälkeen paina painiketta > (nuoli oikealle)

HENKILÖKOHTAISEN PIN-KOODIN ASENTAMINEN



KTS. HALUTESSASI KOODILUKON ASENNUSVIDEO OSOITTEESTA

<https://www.smartia.fi/autotallinonet/thermox-langaton-koodilukko3944.html>

1. Langattoman koodilukon asennus aloitetaan painamalla sähköisen nosto-oviavaajan CODE-painiketta 1-2 sekuntia pohjassa, jolloin nosto-oven avaajan led-valo syttyy avaajaan
2. Painetaan koodilukosta tehtaan asettama esiohjelmoitu koodi "22" ja nuoli oikealle >
3. Vahvistetaan painamalla toisen kerran "22" ja nuoli oikealle >
4. Koodilukko on nyt käyttövalmis

5. Tämän jälkeen avaajalle voidaan ohjelmoida oma henkilökohtainen PIN-koodi
6. Henkilökohtainen PIN-koodi ohjelmoidaan painamalla "0" painike pohjaan ja sen jälkeen painetaan halutun puoleista nuolta vasen < tai oikea > ja vapautetaan nuolinäppäin.
7. Vasta sitten vapautetaan "0" näppäin
8. Painetaan laitteen vanha koodi "22 >" (nuoli oikealle), jonka jälkeen asennetaan uusi haluttu henkilökohtainen PIN-koodi, esimerkiksi "1234" > (nuoli oikealle)
9. Näppäilläään henkilökohtainen PIN-koodi uudelleen, esimerkiksi "1234 >" (nuoli oikealle)
10. Pitkä piippaus koodilukosta vahvistaa, että koodilukko on ohjelmoitu haluamallesi henkilökohtaiselle PIN-koodille ja ovi aukeaa asettamallasi PIN-koodilla (tämän jälkeen koodilukko toimii antamallasi PIN-koodilla)
- 11.

NUMEROYHDISTELMÄN / PIN-KOODIN MUUTTAMINEN

1. Paina näppäintä "0" ja pidä sitä painettuna alas samalla kun painat ja vapautat haluamasi kanavan (nuoli oikealle tai vasemmalle) "0" ja "<" tai ">"
2. Vapauta näppäin "0"
3. Syötä voimassa oleva PIN-koodi ja paina "xxxx<"
4. Syötä uusi yhdistelmä (max. 8 numeroa) ja paina < "pppp< "
5. Syötä uusi yhdistelmä uudelleen ja paina < "pppp<"

Kanava 1 = < (nuoli vasemmalle)

Kanava 2 = > (nuoli oikealle)

KOODILUKON ASENTAMINEN ESIM. AUTOLLIN SEINÄÄN

1. Irrota koodilukon musta etulevy



2. Avaa mustan etulevyn alta paljastuvat ruuvit, jotka vapauttavat koodilukon pohjalevyn



2. Kiinnitä koodilukko haluamallesi paikalle (kiinnitysruuvit eivät sisälly pakkaukseen) esim. autotallin seinään


3. Koodilukko on nyt käyttövalmis henkilökohtaiselle PIN-koodillasi varustettuna

KOODILUKON PARISTON VAIHTAMINEN

1. Irrota koodilukon musta etulevy

2. Avaa mustan etulevyn alta paljastuvat ruuvit, jotka vapauttavat koodilukon pohjalevyn, tai koodilukon esim. autotallin seinästä

3. Avaa pariston suojakansi kiertämällä nuolien osoittamaan suuntaan

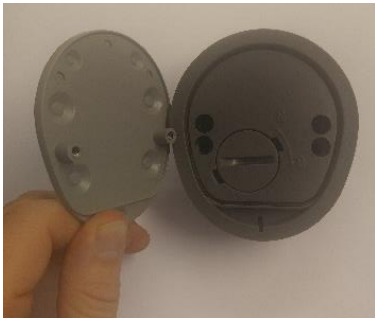

4. Irrota virtansa menettäneet patterit CR 2032 (2 kpl) ja vaihda vastaaviin uusiin pattereihin

5. Varmista, että patterien yläpuolella oleva metallinen kieli koskettaa pattereita

6. Varmista painamalla numeropainikkeista vapaasti valittavaa numeroa, esimerkiksi 1, että koodilukkoon syttyy virta

7. Sulje pariston suojakansi kiertämällä nuolien osoittamaan suuntaan

8. Kiinnitä mustan etulevyn alta paljastuvat ruuvit, jotka kiinnittävät koodilukon pohjalevyn, tai koodilukon esim. autotallin seinään

Maahantuoja:

Smartia Oy
Kallisenhaara 3
90400 Oulu

ASIAKASPALVELU JA MYYNTI

puh. 010 574 5500

info@smartia.fi

www.smartia.fi